RSV145

I Radio sveglia AM-FM
ISTRUZIONI D'USO

GB Radio alarm clock AM-FM
INSTRUCTIONS FOR USE

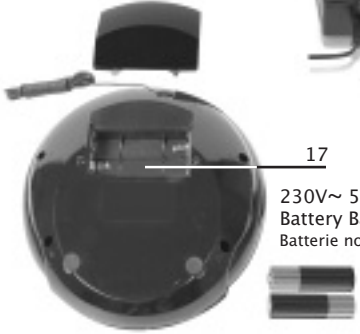

230V~ 50Hz
Battery Back Up: 2x1,5V (AA)
Batterie non incluse/Batteries not included

AVVERTENZE GENERALI

Conservate con cura il presente manuale e leggetene attentamente le avvertenze; esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'uso immediato e futuro dell'apparecchio.

Questo apparecchio, adatto per il solo uso domestico, dovrà essere destinato solo alla funzione per il quale è stato espressamente concepito.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, errati ed irragionevoli.
L'installazione dovrà essere effettuata secondo le prescrizioni del costruttore.
Una errata installazione può causare danni a persone, animali, cose, il costruttore non può esserne ritenuto responsabile. La sicurezza delle apparecchiature elettriche è garantita solo se queste sono collegate ad un impianto elettrico provvisto di idonea messa a terra secondo quanto stabilito dagli attuali standard vigenti in materia di sicurezza elettrica.
Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo.
Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.
In caso di incompatibilità tra la presa e la spina rivolgersi a personale qualificato per le necessarie operazioni di adeguamento.
Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
Qualora il loro uso si rendesse indispensabile utilizzare esclusivamente materiale conforme alle vigenti norme di sicurezza ed aventi requisiti di compatibilità con apparecchio e rete di distribuzione elettrica.
Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione.
Se l'apparecchio è dotato di prese d'aria, assicurarsi che non vengano mai occluse nemmeno parzialmente.
L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali ed in particolare: Non immergere o bagnare l'apparecchio; non usarlo vicino ad acqua, in vasca, nel lavello o in prossimità di altro recipiente con liquidi.
Nel caso l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua NON cercare di recuperarlo ma innanzitutto togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente.
Successivamente portarlo in un

centro assistenza qualificato per i necessari controlli.
Durante l'uso, l'apparecchio deve essere lontano da qualsiasi oggetto o sostanza infiammabile od esplosiva.
Non toccare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
Non tirare l'apparecchio o il cavo per staccare la spina dalla presa.
Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole).
Si raccomanda di tenere l'apparecchio fuori dalla portata di bambini od incapaci e di non permetterne loro l'utilizzo.
Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
Il cavo di alimentazione deve essere srotolato per tutta la sua lunghezza al fine di evitarne il surriscaldamento.
Il cavo di alimentazione non deve essere avvicinato a fonti di calore e/o superfici taglienti.
In caso di cavo di alimentazione danneggiato, provvedere alla sostituzione che deve essere effettuata da personale qualificato.
In caso di guasto e/o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e rivolgersi a personale qualificato.
Eventuali manomissioni o interventi effettuati da personale non qualificato fanno decadere i diritti di garanzia.
Per pulire l'apparecchio usare solo un panno morbido e non abrasivo.
Quando l'apparecchio, risulta inutilizzabile e si desidera eliminarlo, asportarne i cavi e smaltirlo presso un ente qualificato al fine di non contaminare l'ambiente.

• Se nel prodotto vi sono parti in vetro, queste non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:
Le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia.

ATTENZIONE:
I danni del cavo di alimentazione, derivanti dall'usura non sono coperti da garanzia; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario

ATTENZIONE:
Se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti.
Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato o presentasse depositi di cibo, depositi calcarei, depositi di polvere o altro; esternamente o internamente: per motivi igenico-sanitari, il centro assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.
Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avvertimento

Per evitare il rischio di scossa elettrica questa spina non dovrà essere utilizzata con una prolunga o altra presa qualora non idonea per evitare il pericolo di esplosione.
Per evitare il rischio di incendio o di scossa, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO) NON UTILIZZARE PARTI NON ORIGINALI, RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CON PERSONALE QUALIFICATO.

La spia lampeggiante con il simbolo freccia all'interno di un triangolo equilatero è per avvertire l'utente della presenza di tensioni pericolose non isolate all'interno del prodotto che potrebbe essere di tale entità da costituire un rischio di scossa elettrica alle persone.

Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero è destinato ad avvertire l'utente sulla presenza di istruzioni (assistenza) di funzionamento e manutenzione sulla documentazione a corredo dell'apparecchio.

RIFERIMENTO RAPIDO

1. **ACCENSIONE**
   - Utilizzare questo tasto per selezionare la fascia AM o FM
   - Utilizzare questo tasto per spegnere la SVEGLIA dopo il suono
2. **TIME/MEM/MEM +**
   - Utilizzare questo tasto per impostare l'orologio
   - Utilizzare questo tasto per salvare le stazioni radio nella memoria
   - Utilizzare questo tasto per selezionare le stazioni radio salvate nella memoria
3. **VOL- / AL2**
   - Utilizzare questo tasto per diminuire il volume
   - Utilizzare questo tasto per impostare l'ora sveglia su ALARM 2
4. **VOL-/ AL1**
   - Utilizzare questo tasto per aumentare il volume.
   - Utilizzare questo tasto per impostare ALARM 1
5. **TUN - /MIN**
   - Utilizzare questo tasto per selezionare le stazioni radio all'indietro
   - Utilizzare questo tasto per impostare i minuti su OROLOGIO o SVEGLIA
6. **TUN +/HR**
   - Utilizzare questo tasto per selezionare le stazioni radio in avanti
   - Utilizzare questo tasto per selezionare le ore su OROLOGIO o SVEGLIA
7. **FUNZIONE RIPETI/SLEEP**
   - Utilizzare questo tasto per sospendere temporaneamente la SVEGLIA, per un breve periodo di tempo
   - Utilizzare questo tasto per impostare l'ora sleep
8. **INDICATORE PM**
   - Questo indicatore mostra che l'ora visualizzata è PM
9. **INDICATORE AL 1-B**
   - Questo indicatore visualizza che l'apparecchio è in modo segnalatore acustico ALARM-1
10. **INDICATORE AL1-R**
    - Questo indicatore visualizza che l'apparecchio è in modo radio ALARM-1
11. **INDICATORE AL2-B**
    - Questo indicatore visualizza che l'apparecchio è in modo segnalatore acustico ALARM-2
12. **INDICATORE AL2-R**
    - Questo indicatore visualizza che l'apparecchio è in modo radio ALARM-2
13. **DIPLAY LED**
    - Visualizza l'orologio e la frequenza radio
14. **ALTOPARLANTI**
    - Emissione suono
15. **ANTENNA FM**
    - Estendere l'antenna per ottenere una ricezione migliore su fascia FM

16. SPINA DC
- Collegare l'apparecchio all'adattatore AC/DC

17. VANO BATTERIA
- Scompartimento per batteria tampone

COLLEGAMENTO DELL'APPARECCHIO

Inserire un'estremità dell'adattatore AC nell'ingresso potenza DC, quindi inserire l'altra estremità nella presa a muro.
Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la tensione di alimentazione energia elettrica sia la stessa indicata sulla targhetta.

BATTERIA TAMPONE

Inserire due batterie UM-3 nello scomparto batteria. Assicurarsi che la polarità sia corretta (i segnali "+" e "-") come indicato all'interno dello scomparto batteria.

In caso di interruzione di corrente o interruzione di alimentazione AC, l'ora corrente e le impostazioni ora sveglia, le stazioni radio salvate sono conservate nella memoria dell'apparecchio mediante la funzione batteria tampone.

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO

A. Con l'apparecchio in modalità OROLOGIO, premere il tasto TIME/MEM/M+ per circa un secondo.
L'ora inizierà a lampeggiare sullo schermo LED.
B. Premere il tasto TUN +/HR per impostare l'ora.
C. Premere il tasto TUN -/MIN per impostare i minuti.
D. Quando si seleziona l'ora corretta, premere il tasto TIME/MEM/M+ di nuovo per confermare.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA

A. Con l'apparecchio in modalità orologio, premere il tasto VOL+/AL1 o VOL-/AL2.
L'allarme ora inizierà a lampeggiare sullo schermo LED.
B. Premere il tasto TUN +/HR per impostare l'allarme ora.
C. Premere il tasto TUN -/MIN per impostare l'allarme minuti.
D. Quando si seleziona l'ora corretta, premere il tasto VOL+/AL1 or VOL-/AL2 per confermare.
E. Premere VOL+/AL1 o VOL-/AL2 per selezione il modo suono ALLARME - segnalatore acustico o impostare la stazione radio. Il segnalatore sveglia o l'indicatore radio si illuminerà

FUNZIONE RIPETI

A. Ogni volta che l'allarme (radio o segnalatore acustico) si accende, può essere temporaneamente sospeso per un breve periodo di 9 minuti premendo una volta il tasto SNOOZE.
B. Il segnalatore acustico o la radio

si riaccenderanno automaticamente passati i 9 minuti del periodo 'Snooze'.
C. Tale procedura si può ripetere per il massimo di un'ora.

SPEGNIMENTO ALLARME

Quando l'allarme è attivato premere il tasto SOURCE/AL. OFF per spegnerlo

ASCOLTO RADIO AM/FM

A. Premere tasto SOURCE/AL per selezionare la fascia AM o FM
B. Premere i tasti TUN +/HR o TUN -/MIN per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
C. Premere e tenere premuti i tasti TUN +/HR o TUN -/MIN per circa 1 secondo, inizierà la ricerca della stazione radio successiva nella direzione di ricerca.
L'operazione di ricerca sintonizza solo stazioni con segnali forti.
Stazioni con ricezione debole possono essere sintonizzate solo in modo manuale.

COME SALVARE UNA STAZIONE RADIO IN MEMORIA

A. Sintonizzare la radio nella stazione desiderata.
B. Premere il tasto TIME/MEM/M+ per circa un secondo per salvare le stazioni radio nella memoria.
C. Possono essere salvate nella memoria fino a 10 AM e 10 FM stazioni radio.

COME ASCOLTARE UNA STAZIONE RADIO SALVATA

A. Premere il tasto SOURCE/AL. OFF per selezionare la fascia AM o FM.
B. Premere il tasto TIME/MEM/M+ per selezionare la stazione radio salvata.

DORMIRE CON LA FUNZIONE MUSICA

A. Questa funzione consente l'ascolto della radio prima di addormentarsi.
B. Premere il tasto SNOOZE/SLEEP, lo schermo visualizzerà il tempo di 90 minuti e l'indicatore SLEEP inizierà a lampeggiare.
C. Premere il tasto SLEEP di nuovo per impostare il tempo desiderato prima di addormentarsi.
D. Ora si può ascoltare la musica selezionata per il periodo di tempo preimpostato.
E. Al termine del tempo impostato l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gamma di frequenza:
AM 535 – 1650 KHz
FM 88 – 108 MHz
Alimentazione:
AC 230V ~ 50 Hz
Batteria Tampone:
2 pz. UM3

Le caratteristiche tecniche potranno essere modificate senza previo avviso.

GB

GENERAL SAFETY REQUIREMENTS

Carefully read the requirements in this manual and keep in a safe place. It contains important instructions on the safety, use and future of your appliance.

This appliance is only for domestic use and must only to be used for the purpose it was specifically designed.

Any other use is considered improper and dangerous.

The manufacturer cannot be held responsible for any damages caused by improper, incorrect and negligent use.

The installation must be carried out according to the manufacturer's instructions.

The manufacturer shall not be held responsible for any damages to people, animals or objects caused by incorrect installation.

The safety of the electrical equipment is only guaranteed if it is connected to an electrical installation equipped with a suitable earthing system in compliance with the current standards on electrical safety.

Do not leave parts of packaging (plastic bags, foam polystyrene, nails, etc) within reach of children or incapacitated people since they are potential sources of danger.

Before connecting the appliance, check that the technical data on the rating label corresponds to those of the main electricity network.

In case of incompatibility between the outlet and the plug, contact a qualified electrician for the necessary adjustments.

Do not use adaptors, multiple plugs and extension leads.

However, if absolutely necessary only use materials that conform to the current safety standards and that are compatible with the appliance and the main electricity network.

On using the appliance for the first time, remove any labels or protective sheets.

If the appliance is equipped with air inlets, make sure they are never blocked not even partially.

The use of any electrical appliance involves the observance of some fundamental rules. In particular:

Do not immerge the appliance in water and do not wet; do not use it near water, in the tub, washbasin or near other recipients with liquids. If the appliance should accidentally fall in water, DO NOT try to touch it but immediately disconnect the plug from the mains power.

Then bring it to an authorised service centre for the necessary controls.

During use, the appliance must be kept away from any inflammable objects or substances or explosives.

Do not touch the appliance with wet hands or feet.
Do not use the appliance with bare feet.
Do not pull on the power cord or on the appliance itself to disconnect the plug from the power outlet.
Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain…).
Keep the appliance out of reach of children or incapacitated people and do not let them use it.
Disconnect the plug from the power outlet when the appliance is not being used and before carrying out any cleaning or maintenance.
The power cord must be completely unwound to prevent it from overheating.
The power cord must be kept away from heat sources and/or sharp edges.
If power cord is damaged, have it replaced by qualified personnel.
Switch off and contact a qualified technician if the appliance should breakdown and/or not function properly.
Any tampering or interventions executed by unqualified people will cancel the guarantee.
Use a soft and non-abrasive cloth to clean the appliance.
When the appliance is unserviceable and must be eliminated, remove its cords and dispose of it at an authorised disposal centre in order to protect the environment.

• Warranty does not cover any glass parts of the product.

ATTENTION:
The damages of the power supply cord, originate by the wear aren't covered by guarantee; the repair will be in charge to the owner.

ATTENTION:
Warranty does not cover any plastic parts of the product

ATTENTION:
If the need should arise to take or send the appliance to an authorised service centre, make sure to clean all its parts thoroughly.
For hygienic purposes, the service centre shall reject appliances that are not perfectly clean on the outside or inside without making any controls or repairs.

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative conse-

quences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Warning

To prevent electric shock; do not use this plug with an extension cord receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blades explosure.
To prevent fire or shock hazard; do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lighting flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.

QUICK REFERENCE

1. **SOURCE/AL. OFF**
   - Use this button to select AM or FM band
   - Use this button to turn the ALARM off after Alarm activates.
2. **TIME/MEM/M+**
   - Use this button to set the clock
   - Use this button to store radio stations in the memory
   - Use this button to select the stored radio stations in the memory
3. **VOL- / AL2**
   - Use this button to decrease the volume
   - Use this button to set the alarm time in ALARM 2
4. **VOL+/ AL1**
   - Use this button to increase the volume
   - Use this button to set the alarm time in ALARM 1
5. **TUN - / MIN**
   - Use this button to search the radio station in backward direction
   - Use this button to adjust the minute in CLOCK or ALARM time
6. **TUN + / HR**
   - Use this button to search the

radio station in forward direction
- Use this button to adjust the hour in CLOCK or ALARM time

7. **SNOOZE / SLEEP**
   - Use this button to temporarily suspend the ALARM for a short period
   - Use this button to set the sleep time
8. **PM INDICATOR**
   - This indicator shows that the time display is PM
9. **AL1-B INDICATOR**
   - This indicator shows that the unit is in ALARM-1 buzzer mode
10. **AL1-R INDICATOR**
    - This indicator shows that the unit is in ALARM-1 radio mode
11. **AL2-B INDICATOR**
    - This indicator shows that the unit is in ALARM-2 buzzer mode
12. **AL2-R INDICATOR**
    - This indicator shows that the unit is in ALARM-2 radio mode
13. **LED DISPLAY**
    - Display for the Clock and the Radio frequency.
14. **SPEAKER**
    - Sound output.
15. **FM WIRE ANTENNA**
    - Extent this wire antenna to obtain better FM broadcasting
16. **DC JACK**
    - Connect the unit to the AC/DC adaptor.
17. **BATTERY COMPARTMENT**
    - Compartment for the back-up battery.

CONNECTING THE UNIT TO POWER

Plug one end of the AC adaptor into the DC power Input, and then plug the other end into AC wall outlet. Before switching on the unit, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate.

BATTERY BACKUP

Insert two pieces UM-3 batteries into the battery compartment. Be sure to observe the proper polarity (the "+" and "-" signs) as indicated inside the battery compartment.

In case of power failure or interrupted AC power, the current time and alarm time settings, the stored radio stations are preserved in the memory of the unit by means of battery back-up function.

SETTING THE CLOCK

A. With the unit in CLOCK mode, press and hold the TIME/MEM/M+ button for about 1 second, the time will begin to flash on the LED display.

B. Press the TUN+/HR button to adjust the hour.
C. Press the TUN-/MIN button to adjust the minute.
D. When the correct time is selected, press the TIME/MEM/M+ button again to confirm.

SETTING THE ALARMS

A. With the unit in CLOCK mode, press the VOL+/AL1 or VOL-/AL2 button. The ALARM time will begin to flash on the LED display.
B. Press the TUN+/HR button to adjust the alarm hour.
C. Press the TUN-/MIN button to adjust the alarm minute.
D. When the correct time is selected, press the VOL+/AL1 or VOL-/AL2 button to confirm.
E. Press the VOL+/AL1 or VOL-/AL2 to select the ALARM sound mode - buzzer or currently set radio station.
The alarm buzzer or radio indicator will light up.

SNOOZE FUNCTION

A. Whenever the alarm (radio or buzzer) activates, it can be temporarily suspended for a short period of 9 minutes by pressing the SNOOZE button once.
B. The buzzer or radio will then automatically activate again after the 9 minutes SNOOZE period has ended.
C. This procedure can be repeated for up to approximately one hour.

TURN OFF THE ALARM

When the Alarm activate, press the SOURCE/AL.
OFF button to turn off the Alarm.

LISTENING TO THE AM/FM RADIO

A. Press the SOURCE/AL. OFF button to select AM or FM band.
B. Press the TUN+/HR or TUN-/MIN buttons step by step to tune to the desired radio stations.
C. Press and hold the TUN+/HR or TUN-/MIN buttons for approx. 1 second, it will start to search the next radio station in the direction of the search. The search operation simply finds stations with strong signals. Stations with weak reception can only be tuned in manually.

SAVING A RADIO STATION TO THE MEMORY

A. Tune the radio to the desired station.
B. Press and hold the TIME/MEM/M+ button for approx. 1 second, it will store this radio station in the memory.
C. Up to 10 AM and 10 FM radio stations can be stored in the memory.

TO LISTEN TO A SAVED RADIO STATION

A. Press the SOURCE/AL.
OFF button to select AM or FM band.

B. Press the TIME/MEM/M+ button to select the stored radio station.

SLEEP TO MUSIC FUNCTION

A. This function allows you to listen to the radio while you fall asleep.
B. Press the SNOOZE/SLEEP button, the display will show the default sleep time of 90 minutes and the SLEEP indicator will start to flash.
C. Press the SLEEP button again to adjust the desired sleep time.
D. Now you can enjoy listening to the radio for the pre-set period of sleep time.
E. After this pre-set time has elapsed, the unit will switch off automatically.

SPECIFICATIONS

Frequency Range:
AM 535 – 1650 KHz
FM 88 – 108 MHz
Power Supply:
AC 230V ~ 50 Hz
Back-Up Battery:
2 pc. UM3

Specifications are subject to change without prior notice.

GARANZIA

La durata della garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio, comprovata dal timbro del rivenditore e cessa dopo il periodo prescritto anche se l'apparecchio non é stato usato. Rientrano nella garanzia tutte le sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia decade qualora l'apparecchio venga manomesso o quando il difetto sia dovuto ad uso improprio. Le sostituzioni o le riparazioni contemplate nella garanzia vengono effettuate gratuitamente per merce resa franco nostri centri assistenza. Sono a carico dell'utente le sole spese di trasporto. Le parti o gli apparecchi sostituiti diventano di nostra proprietà.

GUARANTEE

The validity of the guarantee starts from the purchasing date certified by the seller's stamp and expires at the end of the indicated period, even when the device has not been used. The guarantee covers all substitutions or repairs due to material or manufacturing defects. The guarantee has no validity in case of device tampering or when the defect is due to incorrect or improper use of the same. Substitutions and repair covered by the guarantee are made free of any charge for goods delivered free our service company representative. Only the freight will be at buyer's expense. All replaced parts or devices will become our property.

GARANZIA - GUARANTEE

2 ANNI YEARS

internet: www.johnson.it e-mail: com@johnson.it

MOD. RSV145

DATA ACQUISTO PURCHASE DATE	
DATA RIPARAZIONE REPARE DATE	
TIMBRO CENTRO ASSISTENZA AFTER SALES SERVICE CENTER STAMP	

MOD. RSV145

Compilare all'atto dell'acquisto - Check before purchasing

DATA ACQUISTO PURCHASE DATE	

Allegare scontrino fiscale con timbro del rivenditore
Seller's stamp
La presente garanzia non é valida se incompleta
This certificate of guarantee has to be dulyfilled in to be valid

JOHNSON®